



Bitte vor der Erstinutzung lesen

1. Namen und Funktionen

Überblick

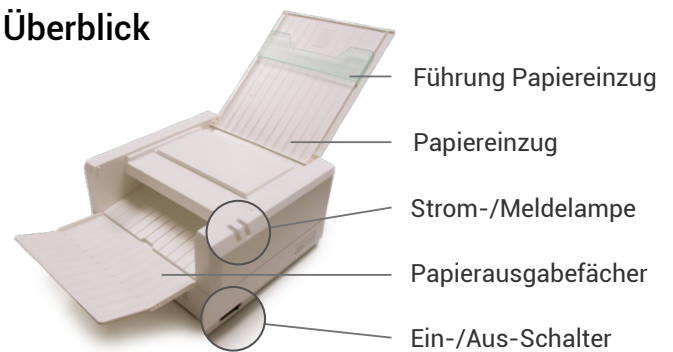

Rück-Ansicht

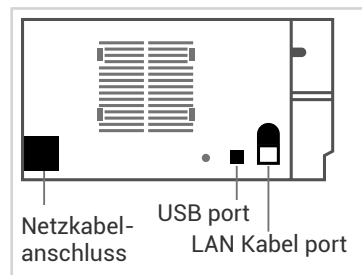

2. Installation

Platzierung des Tactile Printer




Achtung! Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der folgende Bedingungen erfüllt:


- Keine direkte Sonneneinstrahlung, nicht staubig
- Geringe Luftfeuchtigkeit und nicht der Sonne ausgesetzt, sowie Flüssigkeiten wie Wasser, Öl oder Chemikalien
- Entfernt von magnetischen oder Funkwellen erzeugenden Geräten wie z.B. TV und drahtlose Systeme.
- Ebenes, festes und stabile Unterlage
- Halten sie einen Raum von 10 Zentimetern um das Gerät herum frei.

Einstecken des Netzkabels

Der An-/Aus-Schalter sollte aus sein, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.

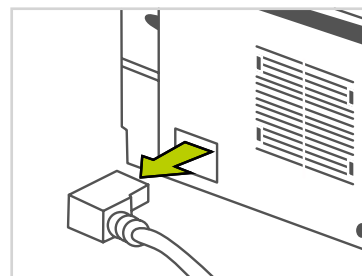

100-240V ~
50/60Hz
2A

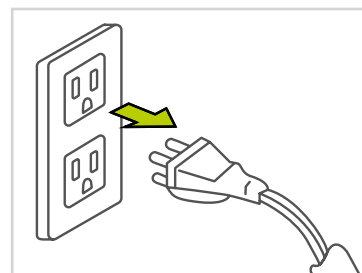

Bitte vor der Erstnutzung lesen


3. Installation für den USB-Druckertreiber

Installieren Sie zunächst den Treiber und Software, um mit dem Tactile Printer drucken zu können. Unterstützt: Windows[®] 7/8.1/10

- 1 Installieren Sie die Anwendungssoftware für den USB-Druckertreiber. Verbinden Sie hierfür den mitgelieferten USB-Stick mit Ihrem PC.
- 2 Installieren Sie den USB-Druckertreiber.

4. Taktiler Papier

- 1 Öffnen Sie das Papiereinzugsfach und das Papierausgabefach.
- 2 Legen Sie das taktile Papier in das Papiereinzugsfach ein. Legen Sie immer nur ein Blatt auf einmal ein.

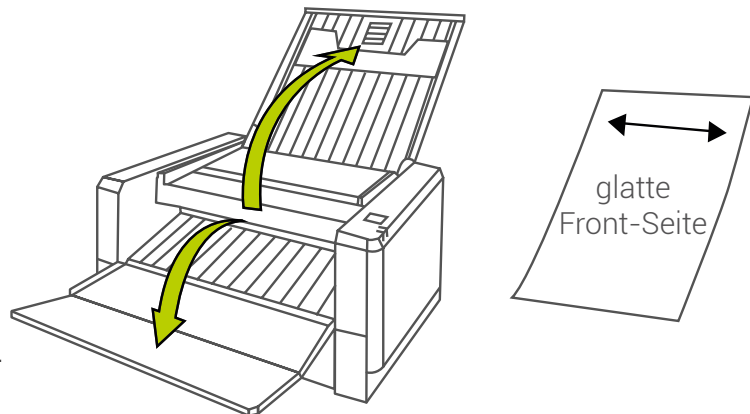

Hinweis 1: Legen Sie die Seite mit der glatten Textur nach oben.

Hinweis 3: Schließen Sie den Papier einzug bevor Sie den Deckel schließen.

Hinweis 2: Legen Sie nur ein Blatt des taktilen Papiers ein.

Hinweis 4: Es darf nur original Taktillpapier verwendet werden. Anderes Papier kann Schaden verursachen.

5. Drucken

Drucken starten

- 1 Wählen Sie „Easy Tactix“ in der Liste im Menü Drucken.
- 2 Starten Sie den Druckvorgang



Vorsicht! Ziehen Sie nicht an dem eingesteckten Papier während des Druckens. Dies kann den Drucker beschädigen.



Barrierefreie Version